



**Термопресс для бейсболок и рукавов**  
**Grafalex бейсболочный**  
**Руководство по эксплуатации**



## Технические характеристики

Размер рабочей поверхности, см	8x15
Регулировка температуры, 0С	0—220
Таймер, сек	0 — 999
Электропитание, В	220
Мощность, Вт	500
Вес, кг	13,5

## Порядок работы

1. Установите и закрепите термопресс на горизонтальной ровной поверхности.
2. Включите электрическое питание
3. Нажмите кнопку “SET” , на дисплее появится “SH”, при помощи кнопок ▼ и ▲ установите нужную температуру , обычно 180°-200°.
4. Опять нажмите кнопку “SET” ,на дисплее появиться“ ”, установите нужное время,обычно 15сек-30сек
5. Подождите пока термопресс прогреется до нужной температуры (нагревание до 180°происходит за 3 мин)
6. Положите материал на нижнюю плиту термопресса . Разгладьте неровности.
7. Положите на ваш носитель заготовку .Закройте пресс и запустите таймер.
8. После звукового сигнала отключите электропитание и откройте пресс  
Чтобы не допустить преждевременного отрыва подложки от материала , открывайте пресс максимально аккуратно.

Предмет	Температура min °C	Температура max °C	Время, сек
Майка из полиэстера	180	180	30-50
Майка из хлопка	180	180	10-20
Кепка	180	180	20-30



Показывает текущую температуру  
Установленная температура: 180°C



Показывает текущее время  
Установленное время: 300 сек.

## Возможные проблемы при термопереносе


- Не переходит изображение на носитель: слишком низкая температура термопресса или маленькое время запрессовки, недостаточное давление.
- Частично переходит изображение на носитель: изменить температурно-временные параметры термопресса и увеличить давление.

- Если термопресс не нагревается или не фиксирует нужную температуру, выключите аппарат и отключите от сети. Обратитесь в сервисный центр.

## Профилактика

- Термопресс можно протирать специальным спиртовым раствором, используя мягкую салфетку. Это следует делать только на остывшем термопрессе.
- Не используйте чистящий порошок и другие абразивные чистящие средства.
- Когда нагретый термопресс не используется, он должен быть открыт во избежание повреждения резиновой подложки на нижней плите.
- Периодически смазывайте подвижные узлы пресса и регулятор давления машинным маслом.
- Не открывайте и не пытайтесь ремонтировать термопресс самостоятельно. Обращайтесь в сервисный центр.

1. Ручка прижима
2. Регулятор давления
3. Верхняя нагревательная плита
4. Нижняя плита
5. Дисплей

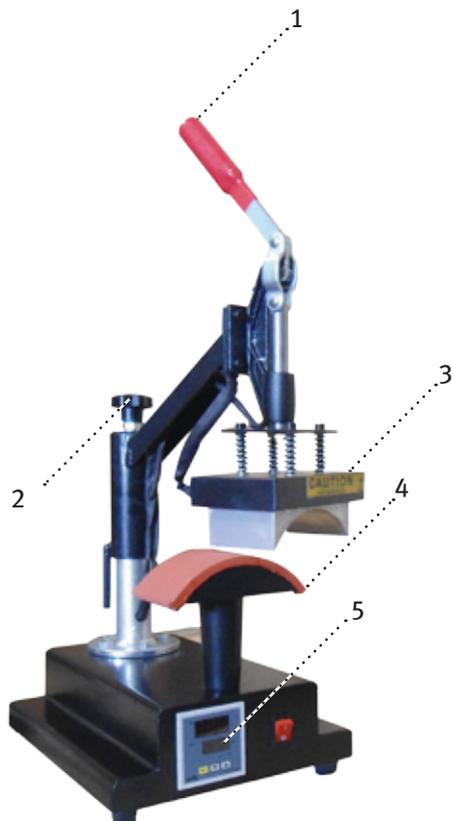

Во избежание несчастных случаев, не допускайте соприкосновения частей тела с верхней нагревательной плитой.

- Не допускайте детей к термопрессу.
- Устанавливайте термопресс на ровную поверхность.
- Устанавливайте термопресс в сухом помещении.
- Не держите воду и другие жидкости рядом с термопрессом.
- Не включайте термопресс, если у него повреждён корпус или шнур питания.
- Не допускайте попадания в термопресс металлических предметов: застёжек, кнопок, значков, пуговиц, и предметов, которые могут расплавиться при температуре до 200° С.

[www.grafalex.ru](http://www.grafalex.ru) | Москва (495) 228-20-11  
Бесплатно из регионов 8-800-333-10-11