



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Термопресс МІАКІ NCH600_800

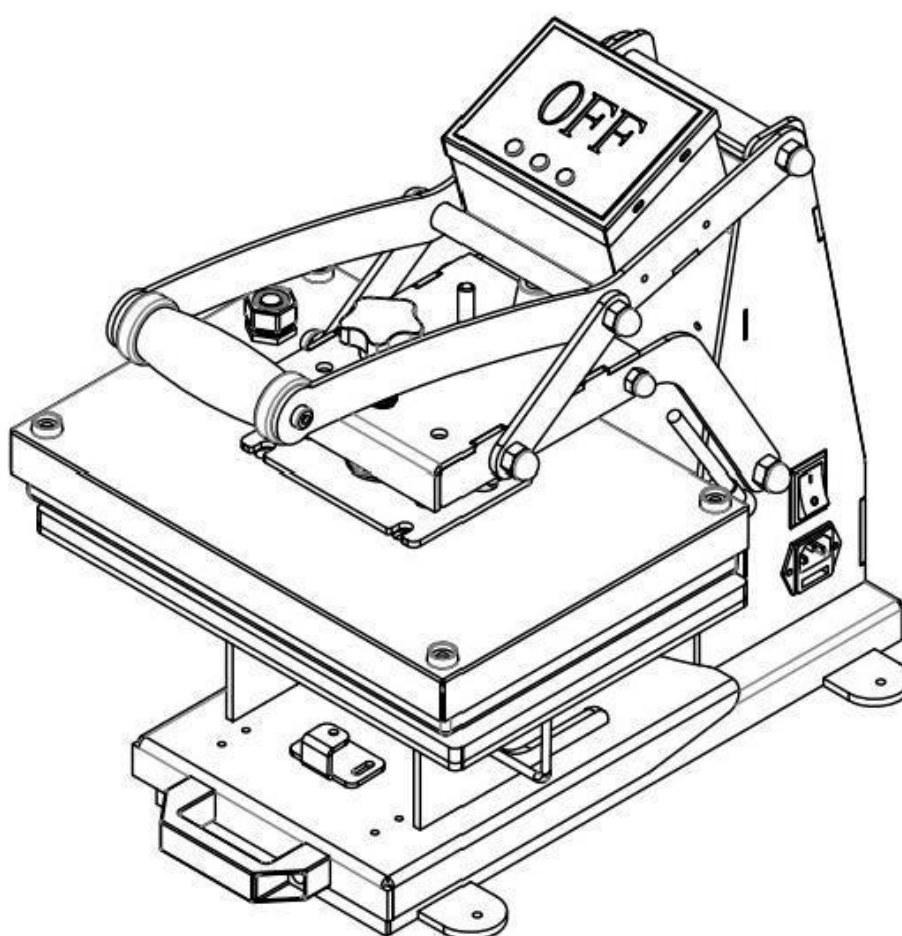

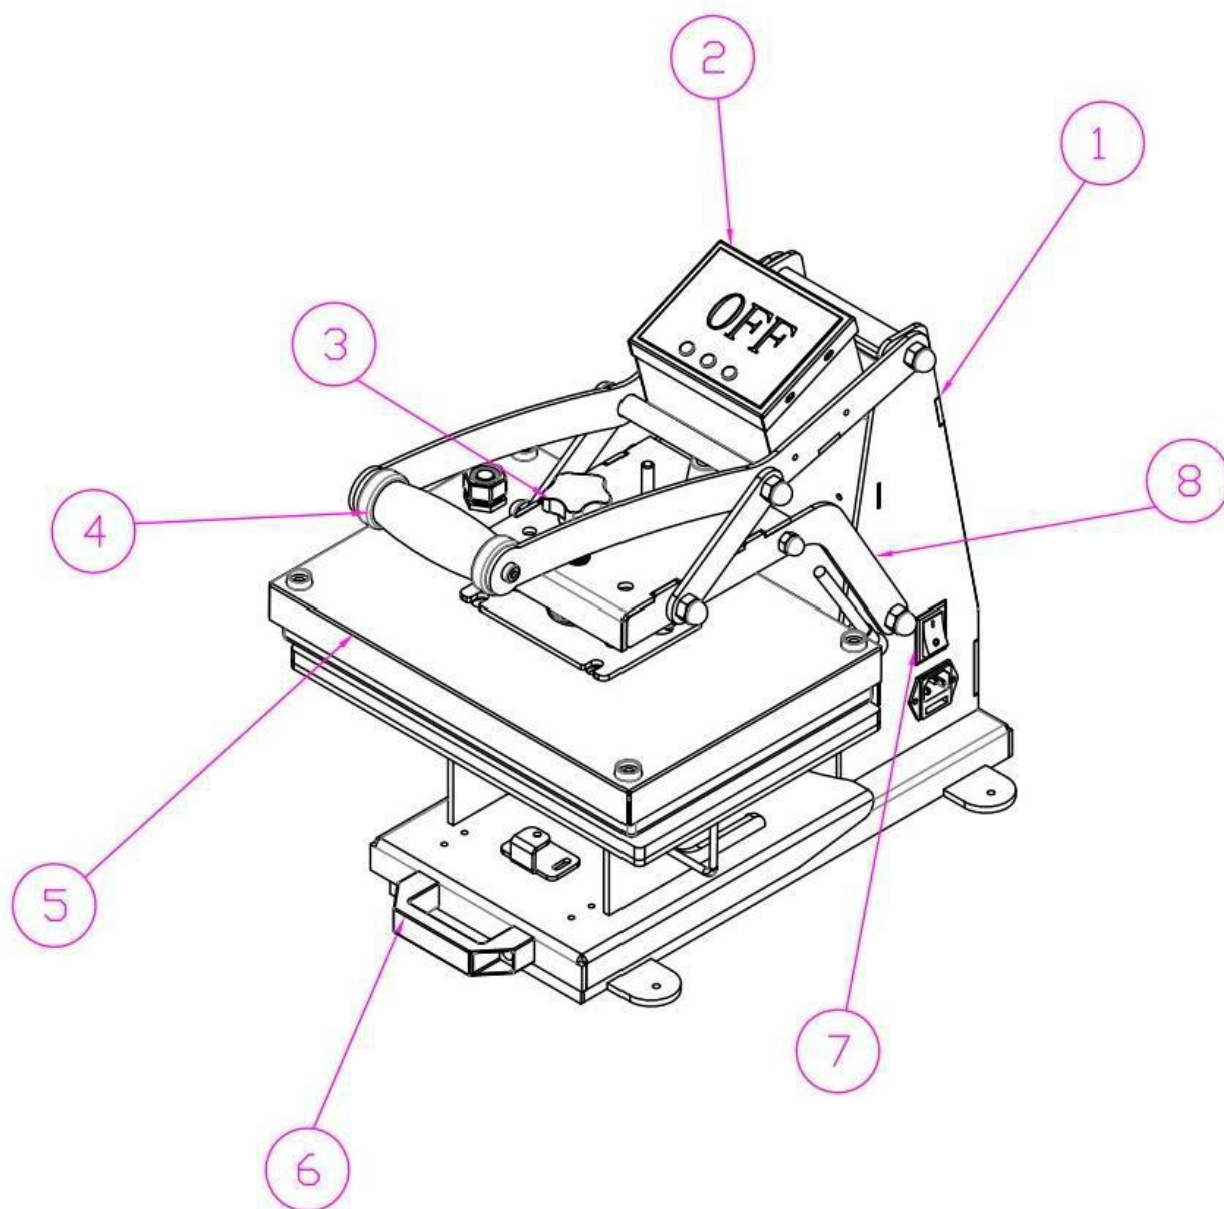


- 1) Рама в сборе;
- 2) Цифровой контроллер GY04;
- 3) Регулятор давления;
- 4) Ручка прижима в сборе;
- 5) Нагревательная плита;
- 6) Выдвижная нижняя платформа;
- 7) Тумблер питания;
- 8) Рычаг прижима в сборе.

Инструкции пользования блоком управления GY04.



1. Индикация запуска машины.

При включении питания на дисплее отображается "OFF".

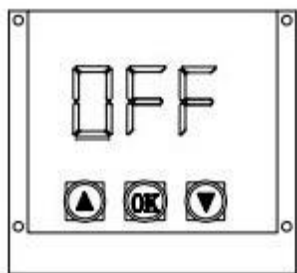


2. Выбор единиц измерения параметра температуры.

Нажмите клавишу "Ok", чтобы подтвердить выбор градусов Цельсия (°C). Для перехода от Цельсия к Фаренгейту используйте клавиши-стрелки ▲ или ▼.

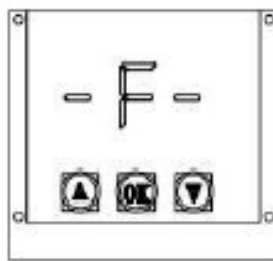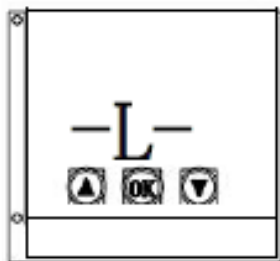


3. Настройка параметра температуры.

При нажатии клавиши "Ok" отобразится индикатор параметра температуры ("Temp"). Используйте клавиши-стрелки ▲ и ▼ для задания нужного значения параметра температуры (в диапазоне 0-225°C).

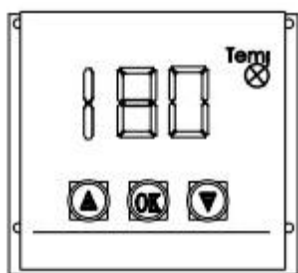


4. Настройка параметра времени.

После введение значения параметра температуры нажмите снова клавишу "Ok", чтобы зайти в меню введения значения параметра времени ("Time"). Загорится индикатор "TIME". Используя клавиши-стрелки ▲ и ▼ введите нужное значение параметра времени (в диапазоне 0-999 сек).

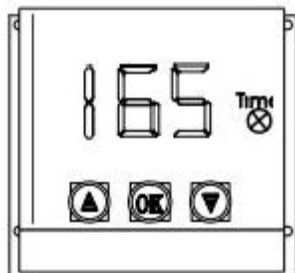

5. Режим нагрева.

После внесения рабочих параметров нажмите клавишу “К”, чтобы активировать режим нагрева. В случае падения температуры ниже значения 100°C на дисплее отобразится значение “Lo”.

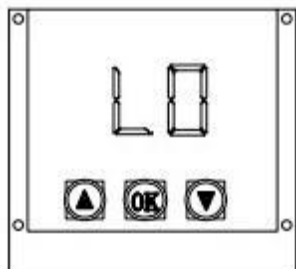

6. Действия во время нагрева.

Если во время нагрева потребуется изменить рабочие параметры, повторите шаги с 2 по 5.

7. Обратный отсчет таймера и процесс термопереноса.

Опустите верхнюю нагревательную плиту вниз, начнется обратный отсчет таймера. Индикатор дисплея начнет мигать. За три секунды до окончания рабочего цикла сработает звуковой сигнал.

Техническое обслуживание.

1. Смазка.
Регулярно смазывайте валы, втулки и направляющие стойки, чтобы обеспечить бесперебойную работу и продлить срок службы устройства.
2. Смена насадок.
Перед сменой насадок отключите питание пресса. После проведения смены сбросьте настройки термостата.
3. Хранение насадок и аксессуаров.
Храните аксессуары должным образом, избегайте повреждения нагревательной поверхности насадок.

Частые вопросы.

1. Неправильная настройка времени/температуры после смены нагревательной пластины.
Решение: сбросьте настройки параметров температуры и времени в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
2. Плохое качество термопереноса (рисунок не передается или блеклый цвет трансфера).
Решение: Увеличьте время и/или температуру переноса.
3. Обгоревшая бумага или потемнение изделия.
Решение: уменьшите заданную температуру.
4. Низкое качество переноса.
Решение: Отрегулируйте давление прижима нагревательной плиты.