



Инструкция по эксплуатации

Уничтожитель документов (шредер)

Bulros V-720 / V-726




Bulros

I. Введение

Благодарим Вас за приобретение уничтожителя бумаг торговой марки Bulros. Предлагаемая Вашему вниманию инструкция предоставит Вам полную информацию по управлению и техническому обслуживанию аппарата. Для правильного использования следует внимательно прочитать инструкцию и выполнять ее неукоснительно. За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу.

II. Описание уничтожителя

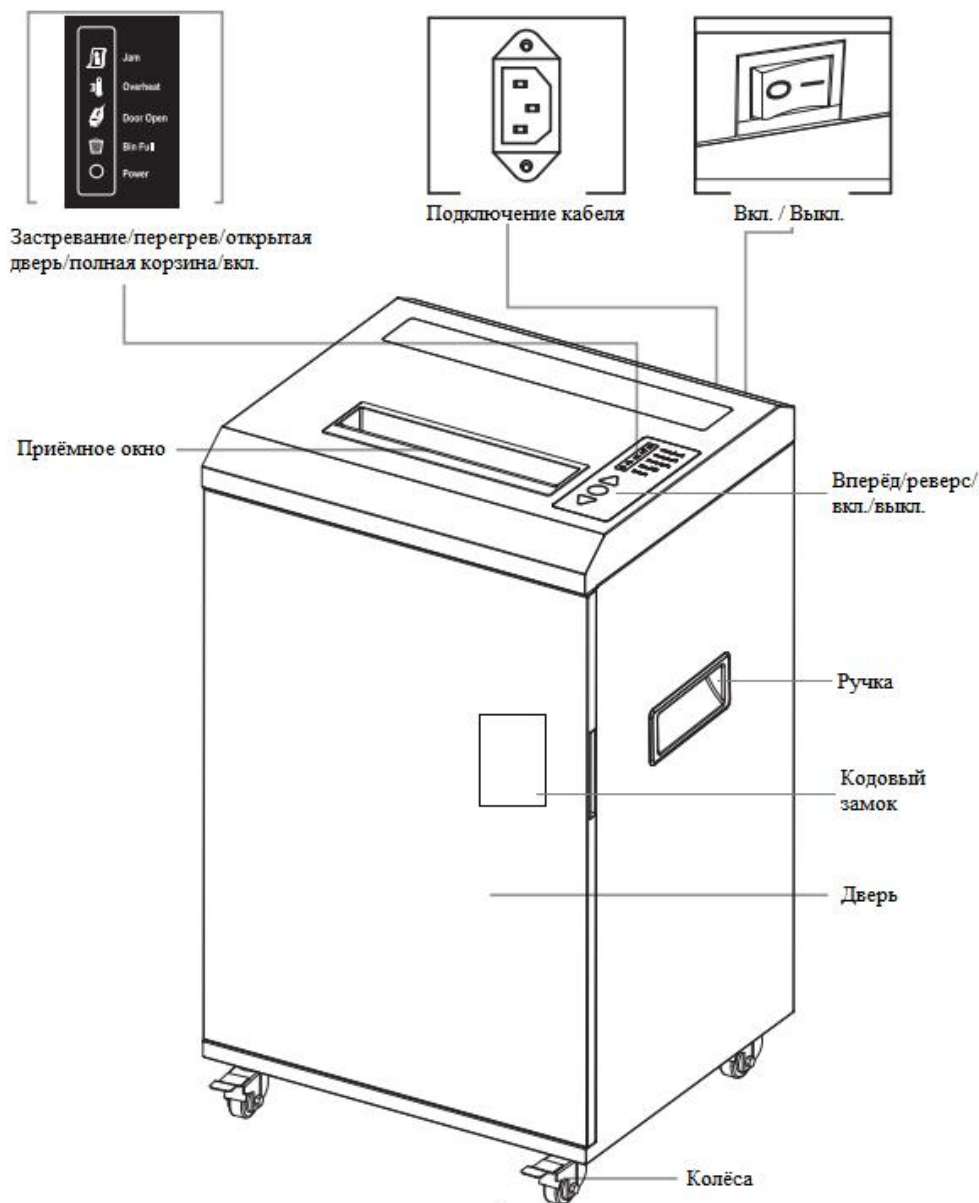

ВНИМАНИЕ!

Сигналы предупреждения



Количество одновременно уничтожаемых листов



Избегайте попадания волос в проем загрузки документов



Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя



Предупреждение



Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем



Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов



Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

III. Технические характеристики

Модель V-720:

Предназначен для уничтожения: бумаги, скобы от степлера.

Не предназначен для уничтожения: кредитных карточек, CD/DVD дисков, клеящихся материалов, PVC обложек, газет, скрепок, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Вид резки – продольно-поперечная

Размер фрагмента (мм) – 0,8 x 1 мм

Мощность уничтожителя для бумаги (A3 80г/м²) – 8 листов

Мах. Ширина захвата (мм) — 310 мм

Объем корзины – 110 литров

Габариты (мм) – 540x500x906 мм

Вес нетто (кг) – 74,5 кг

Рабочий цикл – 60 минут работы, 30 минут – перерыв

Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.

Модель V-726:

Предназначен для уничтожения: бумаги, скобы от степлера.

Не предназначен для уничтожения: кредитных карточек, CD/DVD дисков, клеящихся материалов, PVC обложек, газет, скрепок, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Вид резки – продольно-поперечная

Размер фрагмента (мм) – 0,8 x 2 мм

Мощность уничтожителя для бумаги (A3 80г/м²) – 10 листов

Мах. Ширина захвата (мм) — 310 мм

Объем корзины – 110 литров

Габариты (мм) – 540x500x906 мм

Вес нетто (кг) – 74,5 кг

Рабочий цикл – 60 минут работы, 30 минут – перерыв

Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.

IV. Техническое обслуживание уничтожителя

Аппарат необходимо смазывать в случае, если:

- мощность уничтожителя снизилась
- шум мотора отличается от нормального или аппарат не работает для этого:
- выключить уничтожитель, нажав кнопку “вкл./выкл.”
- закапать масло вдоль приемного отверстия
- включить уничтожитель, нажав кнопку “вкл./выкл.”
- пропустить 1 лист через приемное отверстие
- нажать кнопку реверс REV (Реверс) на 2-3 секунды.

ВНИМАНИЕ! Допускается использование только растительных масел в масленках с длинным носиком не распылительного типа.

V. Правила эксплуатации

1. Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и включите сетевой выключатель который находится рядом со шнуром питания.
2. Нажмите кнопку “О”, загорится индикатор Power – уничтожитель находится в дежурном режиме и готов к работе.
3. Аккуратно вставьте бумагу вертикально в приемное отверстие и уничтожитель начнет работать автоматически.
4. Если вы хотите прекратить операцию уничтожения бумаги, нажмите на кнопку REV - Реверс, пока нажата кнопка реверс — ножи вращаются в обратную сторону, что позволяет вытащить замятые листы бумаги.
5. Для выключения уничтожителя нажмите кнопку О уничтожитель отключится и отключите его от сети сетевым выключателем.

VI. Работа с кодовым замком

1. Первое использование

Заводские настройки: пароль пользователя «0»

1.1. Введите последний установленный пароль, который состоит из 4-10 цифр, и нажмите кнопку «ОК», чтобы разблокировать.

Если пароль не менялся, то используйте заводской пароль «0».

1.2. Если введен верный пароль: загорится зеленый индикатор, если же введен неверный пароль: начнет мигать желтый индикатор.

1.3. При горящем зеленом индикаторе поверните ручку(ригель) в положение «OPEN» и затем откройте дверь.

Разблокировка: после ввода правильного пароля нажмите кнопку "ОК", загорится зеленый индикатор, поверните ручку(ригель) по часовой стрелке в положение "OPEN", чтобы разблокировать.

Блокировка: поверните ручку(ригель) против часовой стрелки в положение блокировки, чтобы заблокировать.



2. Установка пароля

Пожалуйста, не забудьте изменить заводской пароль при первом использовании аппарата следующим образом:

2.1. Изменение пароля пользователя

Пароль пользователя состоит из 4-10 цифр, и могут быть изменены самим пользователем.

При сбое питания пароль может быть сохранен в течение длительного времени.

Способ изменения: введите старый пароль -> нажмите кнопку "C" -> введите новый пароль -> нажмите кнопку "OK" - новый пароль вступит в силу -> разовое включение зеленого индикатора и гудение укажут на то, что новый пароль был успешно установлен.

3. Защита пароля

Если пароль введен неправильно: желтый индикатор мигает четыре раза и вместе с ним прогудит четыре раза сам замок. Если вы введете неверный пароль три раза подряд, то система автоматически заблокируется на 1 минуту. В это время ни одна из кнопок не будет реагировать на ее нажатие, что предотвратит злонамеренную кражу паролей.

4. Сигнализация низкого напряжения

При слишком низком напряжении, после ввода пароля и разблокировки двери мигает красный индикатор, сопровождаемый четырьмя группами звуковых сигналов. После данного оповещения заряда батарей хватит на срабатывание замка 200 раз. Рекомендуется заменить батарею как можно скорее (источник питания установлен на внутренней стороне двери, под замком и представляет из себя пластиковый контейнер, который вмещает 4 шт. батареек AA)

В случае полной зарядки батареи, замок можно открыть, подключив внешнее питание к разъему micro-USB, расположенному сбоку замка.



VII. Простейшие неисправности

1. Горит индикатор Door Open (дверца открыта) — закройте дверцу.
2. Произошло замятие бумаги, и горит индикатор Jam — нажмите кнопку реверс REV на 2-3сек., затем нажмите кнопку FVD на 2-3 сек. Прodelайте так 2-3 раза и отключите аппарат от сети; аккуратно извлеките остатки бумаги из приемного отверстия, перезапустите уничтожитель.
3. Горит индикатор Overheat перегрев — выключите уничтожитель, дайте аппарату остыть, возобновите работу чуть позже примерно через 30 минут.
4. Горит индикатор Bin Full полная корзина - переполнение корзины ведет к застреванию бумаги, поэтому регулярно очищайте корзину для этого: - откройте дверцу, достаньте корзину и освободите ее от мусора.

После непрерывной работы в течение 60 минут необходим 30 минутный перерыв.

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

* Перемещать аппарат необходимо в вертикальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортёр: ООО «ПлaстИндустрия»

Россия, 129337, г Москва, шоссе Ярославское, дом 1, строение 1, комната 6

E-mail: sales@bulros.ru

Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае