



Электрический биговщик для книжных блоков

BULROS 500

Руководство по эксплуатации



Bulros

Технические характеристики:

- 1) Максимальная ширина биговки: 500 мм
- 2) Максимальная толщина блока: 60 мм
- 3) Максимальная толщина материала: 3 мм
- 4) Рабочая температура: 50 - 150°C
- 5) Напряжение в сети: 220В
- 6) Параметры нагревательного элемента: 400 мм X 25 мм X 3 мм
- 7) Сила давления прессы: 10-30 кг
- 8) Габариты: В1050xШ760xГ490 мм
- 9) Вес нетто: 51 кг
- 10) Регулировка температуры
- 11) LED дисплей.

Порядок работы

Данная машина предназначена для биговки книжных блоков под воздействием температуры. Этот способ отделки заключается в нанесении углубленных линий на лицевой стороне переплетной крышки по корешковому полю. Книга с такой отделкой приобретает красивый вид, улучшенную раскрываемость и конструктивную прочность.


Установку, подготовку, подключение и техническое обслуживание машины должны выполнять соответствующие специалисты, имеющие допуск к данной работе. После снятия упаковки проверьте машину и запасные части. Свяжитесь с агентом по продаже, если обнаружите какие-либо повреждения или неисправности.

Проверьте исправность изоляции шнура электропитания и подсоедините его вилку к розетке машины. На экране в окне SV загорится значение температуры “50C”. Нажмите красную кнопку, расположенную справа от дисплея, и аппарат начнет нагреваться. Нажмите зеленую кнопку, включится световая индикация. Когда на экране дисплея в окне PV загорится значение температуры 50°C, это означает, что машина разогрелась до минимально необходимой температуры и готова к работе. Вы можете самостоятельно установить необходимую температуру, исходя из плотности используемого материала и необходимой толщины бига. Выставьте упоры для бумаги на необходимый размер. Поместите книжный блок в зазор между защитным кожухом и столом до упоров и нажмите на клавишу педали. Машина продавит на блоке линию бига. По окончании работы извлеките вилку шнура электропитания из розетки электросети.

Регулировка температуры:

1. Текущая температура (PV)
2. Заданная температура (SV)
3. Световой индикатор (горит красная лампочка)
4. Световой индикатор (красный)

5. Увеличение температуры ($\wedge$)
6. Уменьшение температуры ($\vee$)
7. Ввод десятичных значений температуры (R/S)
8. SET – фиксация установленных значений

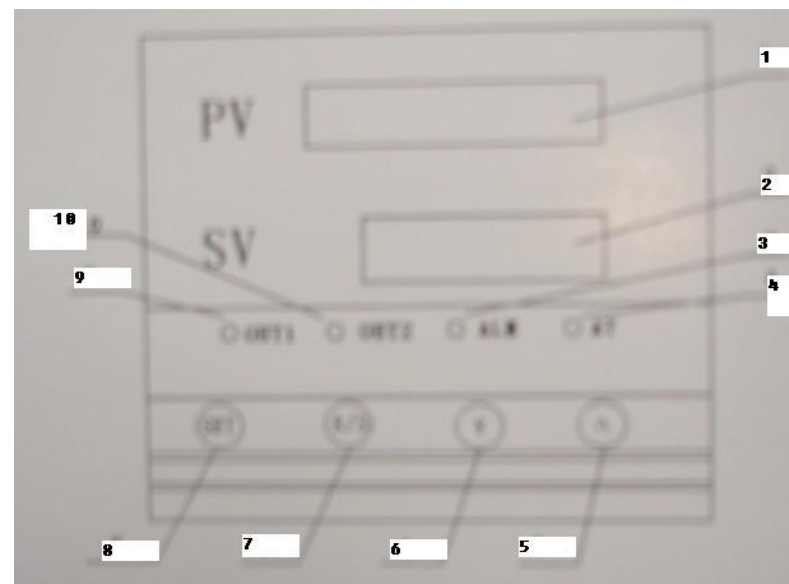

Нажмите кнопку “SET”, значение в окне SV вспыхивает, это означает, что Вы можете задать необходимые параметры. С помощью кнопок “($\wedge$)” и “($\vee$)” введите необходимое значение температуры. При помощи кнопки R/S можете задать число вплоть до десятых значений. После этого нажмите “SET”. Операция закончена, необходимая температура задана.

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:
HANGZHOU FUYANG WUHAO OFFICE EQUIPMENT CO., LTD
NO. 348 HENGLIANGTING ROAD, FUYANG HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA
Импортер: ООО «ПластИндустрия»
Россия, 129337, г Москва, шоссе Ярославское, дом 1, строение 1, комната 6
E-mail: sales@bulros.ru
Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии
Сделано в Китае