



Руководство по эксплуатации

Уничтожитель документов (шредер) **Bulros B6HS**



Bulros

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортер: ООО «ПластИндустрия»


Россия, 129337, г Москва, шоссе Ярославское, дом 1, строение 1, комната 6

E-mail: sales@bulros.ru

Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае

Внешний вид и описание

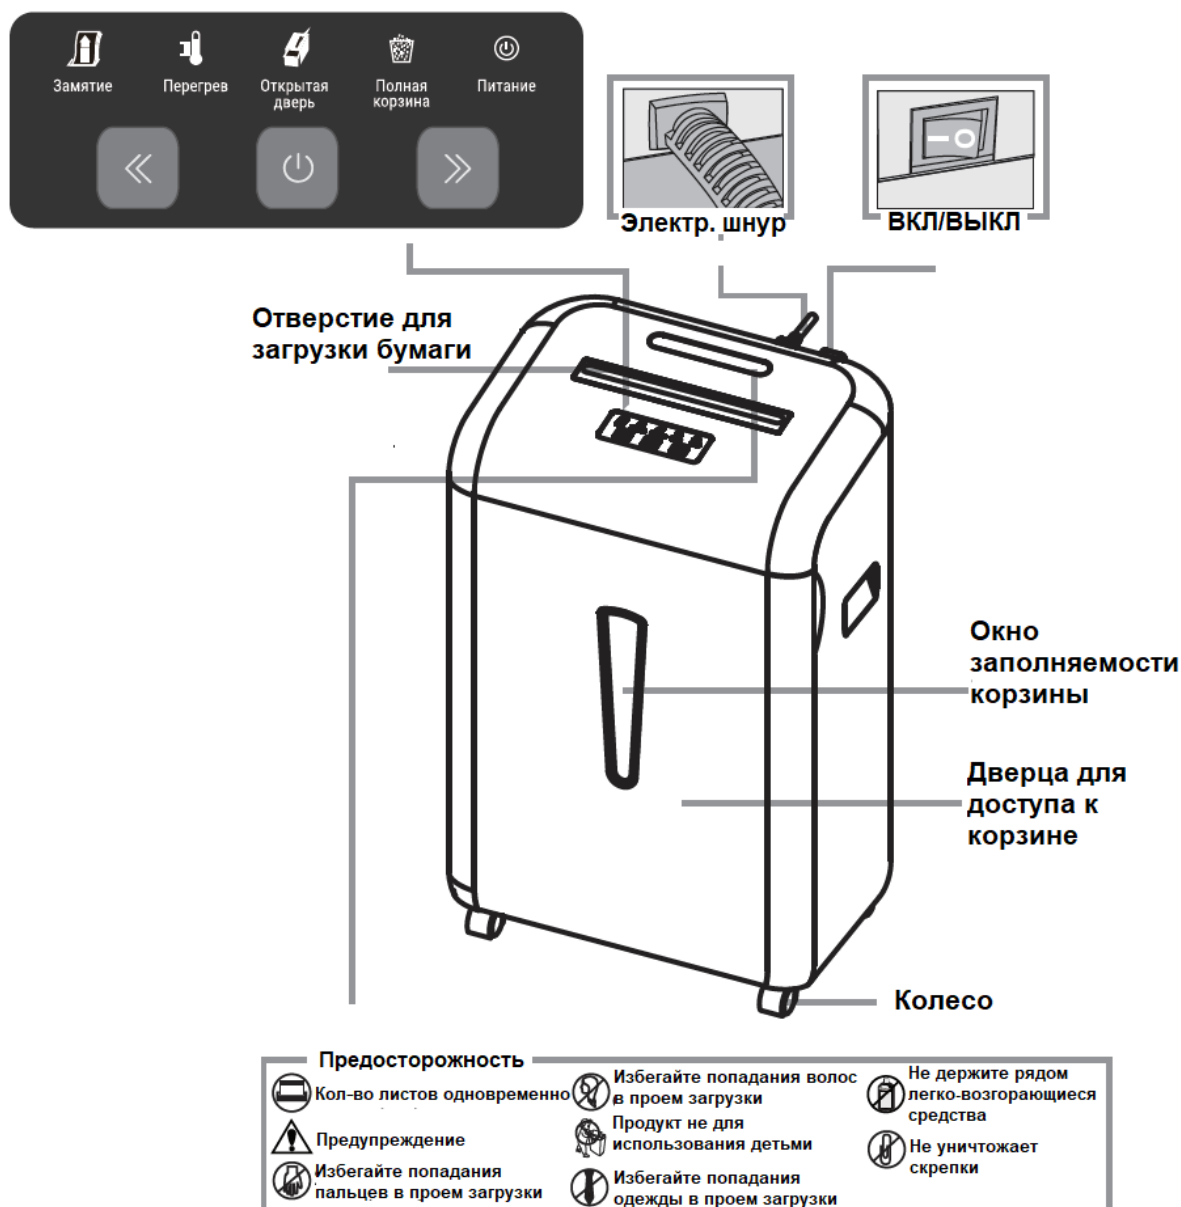

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.


Размеры фрагмента:	
Перекрестная резка:	0,8x1 мм
Максимум:	
Макс.количество листов А4:	5
Ширина загрузки, мм:	230 мм
Рабочий цикл, EU стандарт, мин:	20/30 (вкл./выкл)




Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г\м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

Работа с аппаратом


Работа с бумагой:

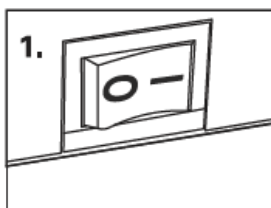


1. Перед использованием, проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

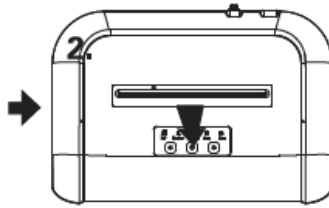


2. Нажмите "⏻", после загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе

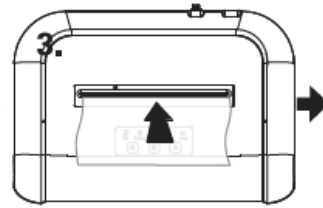


3. Вставьте листы в проем загрузки

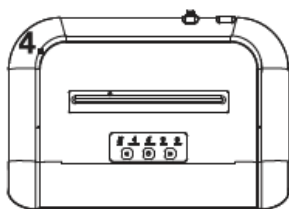

4. Если необходимо остановить уничтожение листов, нажмите ">>". Аппарат переключится в режим реверса и вытолкнет оставшуюся бумагу назад. Нажмите "⏻", чтобы перевести аппарат в режим готовности.

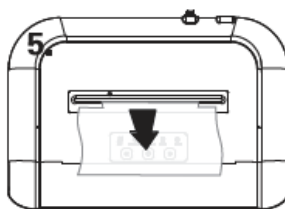

5. После окончания работ, нажмите на защитную крышку для ее возврата в начальное положение

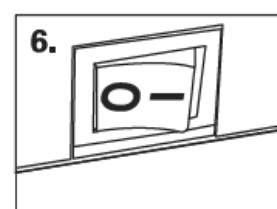

6. Нажмите "⏻" и отключите аппарат от электр. сети

Техобслуживание




Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:

- * Уменьшается кол-во одновременно уничтожаемых листов
- * Усиливается шум, или двигатель внезапно останавливается




Нажмите "⏻".

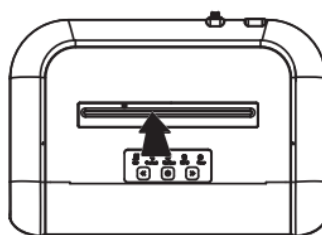


Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "⏻".

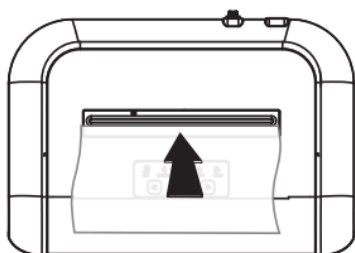

Уничтожьте один лист

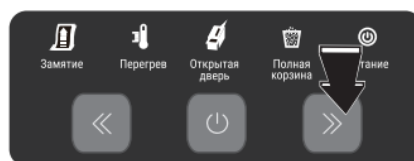


Нажмите " >> " и удерживайте 2-3 сек.



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств !


Устранение неисправностей

1. Замятие бумаги

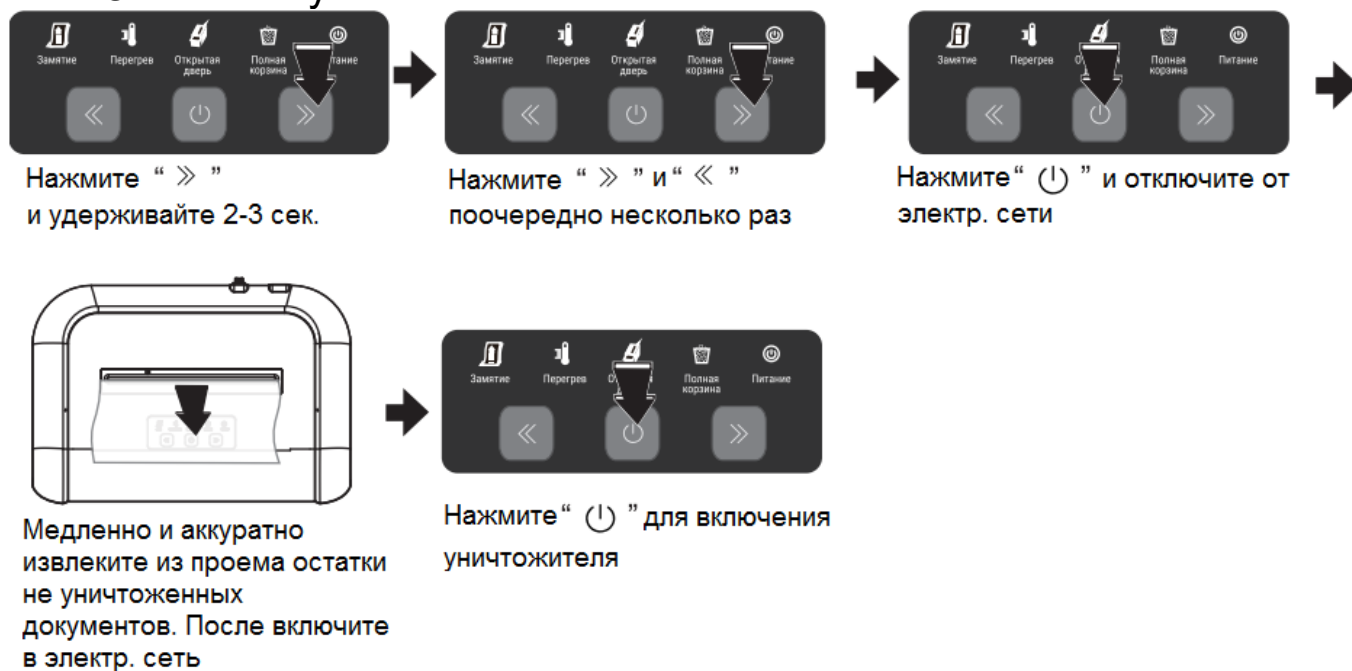

2. Открытая корзина


Симптом: “  ”
Загорается данный индикатор

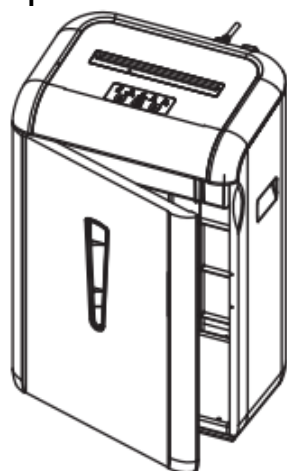

Решение:
Проверьте корзину и убедитесь, что она установлена правильно, после закройте дверцу пока индикатор “  ” не перестанет гореть

3. Полная корзина

Симптом : “  ”
Загорается данный индикатор

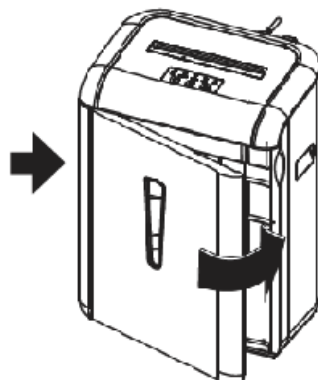

Решение: Извлеките корзину и опустошите ее. После чего, установите ее на место и закройте дверцу. Индикатор “  ” должен перестать гореть

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

* Перемещать аппарат необходимо в вертикальном положении не допуская встряски и попадания влаги.