



Руководство по эксплуатации

Уничтожитель документов (шредер) **Bulros 610C**



Bulros

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортёр: ООО «ПластИндустрия»


Россия, 129337, г Москва, шоссе Ярославское, дом 1, строение 1, комната 6

E-mail: sales@bulros.ru

Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае

Внешний вид и описание

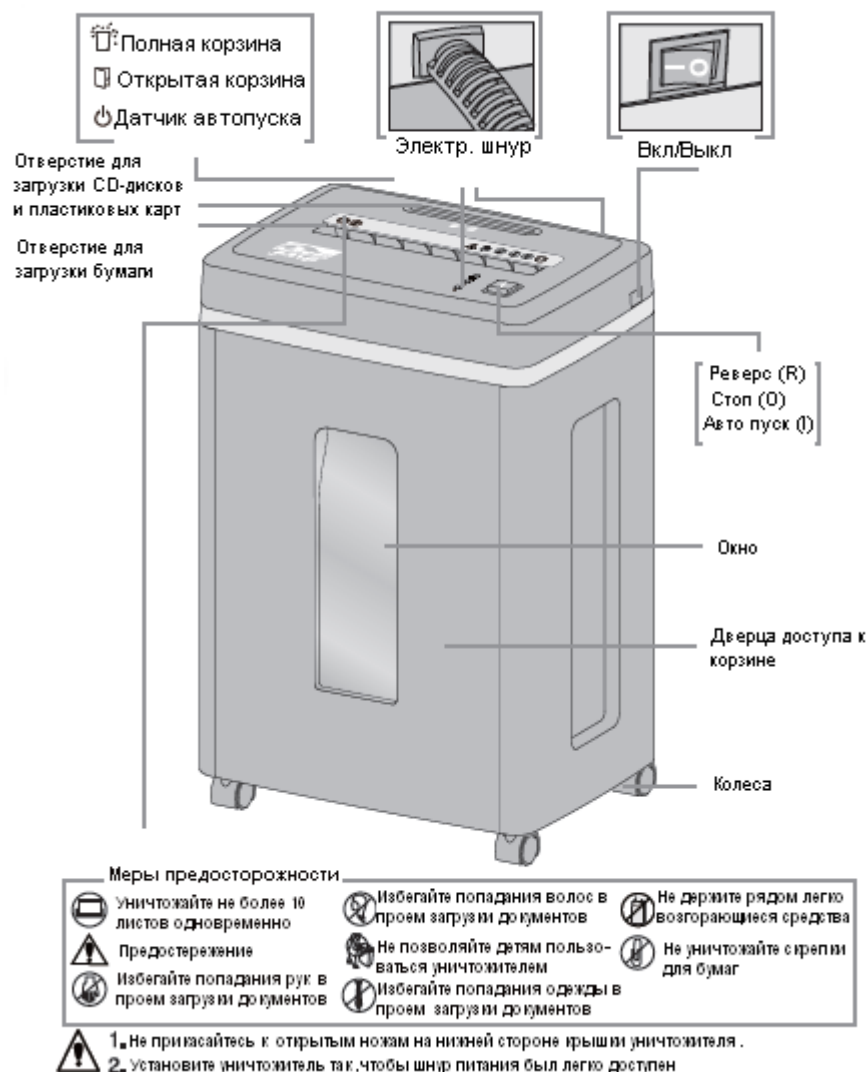

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка

4x50мм

Максимум:

Макс. количество листов (70 г/м^2)

10

Макс. количество пластиковых карт

1

Ширина загрузки, мм

230 мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин:

10/15 (вкл./выкл)



Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м^2 , а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

Техобслуживание

- Смазка режущего механизма производится ежемесячно, а так же в следующих случаях:
- ⚠ уменьшение количества одновременно уничтожаемых листов;
 - усиление шума или внезапная остановка двигателя .



Нажмите "O"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "I"



Вставьте 1 лист бумаги



Нажмите "R"



Использовать только неаэрозольную смазку на основе растительного масла в тюбике с удлинённым носиком

Работа с аппаратом

Работа с бумагой :



1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть .



2. Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе




3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки, уничтожитель начнет работать автоматически



4. При необходимости остановки уничтожения нажмите "R", автомат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите "I", аппарат опять в состоянии готовности




5. Верните переключатель в исходное положение.

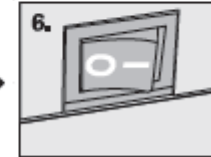

6. Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети


Работа с пластиковыми картами и CD :

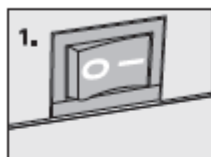


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть .



2. Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе

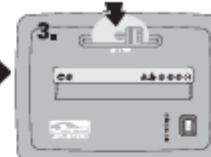

3. Вставьте пластиковую карту либо CD\DVD диск в проем загрузки . Аппарат начнет работать автоматически

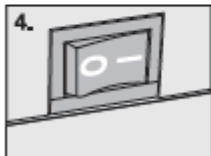

4. Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети

Устранение неисправностей

1. Застывание бумаги



Нажмите "R" и удерживайте кнопку в таком положении 2-3 сек.



Нажимайте поочередно "R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети



Аккуратно извлеките из проема загрузки застрявшие документы



Нажмите "I" и возобновите работу

2. Открытая корзина

Симптом: " " загорается индикатор



Решение: установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение, убедитесь что она закрыта и индикатор " " погас.

3. Полная корзина

Симптом: " " загорается индикатор



Решение: освободите корзину (контейнер) от мусора, установите в рабочее положение и убедитесь что индикатор " " погас.



После каждого разрезания аппарат работает ещё несколько секунд, для того чтобы удалить измельченные остатки с разрезающих ножей. В случае непрерывной работы уничтожителя более 6-8 минут он автоматически отключится на 25-30 минутный период охлаждения.

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.