



Инструкция по эксплуатации

Уничтожитель документов (шредер)

Bulros Auto 4150C / Auto 4200C



Bulros

Содержание

- Технические характеристики
- Инструкция по технике безопасности
- Внешний вид
- Комплектация
- Панель управления
- Использование уничтожителя
- Техническое обслуживание
- Устранение неполадок

Технические характеристики

	AUTO 4150C	AUTO 4200C
Степень секретности (DIN-66399, P1-P7)	P5	P4
Максимальное кол-во листов (A4, 70 г/м2), в режиме ручной подачи	8	12
Максимальное кол-во листов (A4, 70 г/м2), в режиме Автоподачи	330	330
Размер фрагмента, мм	2*12	3.9*15
Скорость, м/мин	2	2
Ширина, мм	230	230
Тип двигателя	Индукционный	Индукционный
Уровень шума	< 56 dB	< 56 dB
Время работы	> 120 мин	> 120 мин
CD / Кредитные карты	Нет	Да
Тип корзины	Выдвижная	Выдвижная
Объем корзины, л	40	40
Автостарт	Есть	Есть
Автостоп при полной корзине	Есть	Есть
Автостоп при открытой корзине	Есть	Есть
Автореверс при замятии	Есть	Есть
Тип дисплея	LED	LED
Защита от перегрузки	Есть	Есть
Защита от перегрева	Есть	Есть
Габариты уничтожителя (Д*Ш*В, мм)	478*363*625	478*363*625
Габариты транспортной упаковки (Д*Ш*В, мм)	545*445*705	545*445*705
Вес уничтожителя, кг	15,6	15,6
Вес в транспортной упаковке, кг	20,15	20,15

Инструкция по технике безопасности

Соблюдайте следующие меры предосторожности при использовании уничтожителя, чтобы свести к минимуму риск возгорания, поражения электрическим током или травм.

1. В целях безопасности данное устройство должно быть размещено горизонтально в помещении.
2. Устройство должно располагаться рядом с розеткой.
3. Убедитесь, что напряжение соответствует требованиям устройства.
4. Перед проведением технического обслуживания, опустошением мусорного контейнера или перемещением устройства, пожалуйста, выключите питание или отсоедините устройство от сети.
5. Не прикасаться к вилке мокрыми руками.
6. Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкости внутрь.
7. Не используйте устройство вблизи воды, легковоспламеняющихся материалов или термочувствительных веществ.
8. Не закрывайте и не ставьте какие-либо предметы на устройство.
9. Не засовывайте руки или пальцы в отверстие измельчителя, чтобы избежать серьезных травм.

10. Не позволяйте детям управлять уничтожителем или играть с ним.
11. Не используйте устройство не по назначению.
12. Предупреждающий знак

	Общий предупреждающий символ
	Перед началом работы с устройством, пожалуйста, внимательно прочтите прилагаемую инструкцию. Всегда следуйте этим указаниям.
	Это устройство не предназначено для использования детьми. Избегайте контакта с загрузочным отверстием руками, щеткой или волосами. Отключите устройство от сети, если оно не будет использоваться в течение времени
	Дети должны находиться под присмотром взрослых при использовании этого устройства.
	Не вставляйте скрепки в отверстие для подачи бумаги.
	Вставляйте только одну кредитную карту за раз.
	Вставляйте в отверстие для ручной подачи бумаги одновременно не более 8 листов (если у вас AUTO 4150C) или не более 12 листов (если у вас AUTO 4200C).
	Держите одежду подальше от отверстия для подачи бумаги.
	Держите ювелирные изделия, например, ожерелья, подальше от отверстия для подачи бумаги.
	Держите волосы подальше от отверстия для подачи бумаги.
	Не используйте аэрозольные средства на устройстве или рядом с ним.
	Не засовывайте руки в отверстие для подачи бумаги.
	Острые лезвия. Не прикасайтесь к ним.


- Не пытайтесь измельчать материалы, кроме бумаги или кредитных карт (или дисков, в случае если у вас AUTO 4200C). Не измельчайте пластик (кроме кредитных карт), газетную бумагу, картон, скрепки, этикетки, скотч, конверты или любые материалы с клеем. Не измельчайте поздравительные открытки со звуковыми чипами или батарейками.
- Перед измельчением удалите все скобы с бумаги. Данное устройство может измельчать до более 8 листов (если у вас AUTO 4150C) или 12 листов (если у вас AUTO 4200C)., скрепленных скобами, в режиме ручной подачи.
- Не превышайте рекомендуемую вместимость листов
- Не используйте устройство, если электрическая вилка или шнур питания повреждены.
- Ни при каких обстоятельствах не изменяйте электрическую вилку.

- Кабель питания должен быть закреплен за устройством и не должен оставаться открытым или свисающим
- Не тяните за кабель, чтобы отсоединить его.
- Не включайте/выключайте устройство, подключая/отключая его от источника электроэнергии
- Выключайте питание, когда прибор остается без присмотра или не используется в течение длительного времени.
- Избегайте размещения прибора вблизи следующих мест:
 - Места с высокой влажностью.
 - Места, подверженные воздействию прямых солнечных лучей.
 - Места с пылью или вибрацией.
 - Неровных участков или участков с уклоном.
 - Места, подверженных воздействию тепла или огня, например, плиты или осушителя воздуха.
- Не используйте аэрозольные пылеуловители или чистящие средства.
- При изменении направления подачи (например, с прямого на обратное) дайте двигателю достаточно времени остановиться, чтобы избежать возможных повреждений.
- Часто опустошайте контейнер для отходов, чтобы избежать его перегрузки и возможного повреждения механизма измельчения.
- Не пытайтесь ремонтировать измельчитель самостоятельно.

Внешний вид




Комплектация

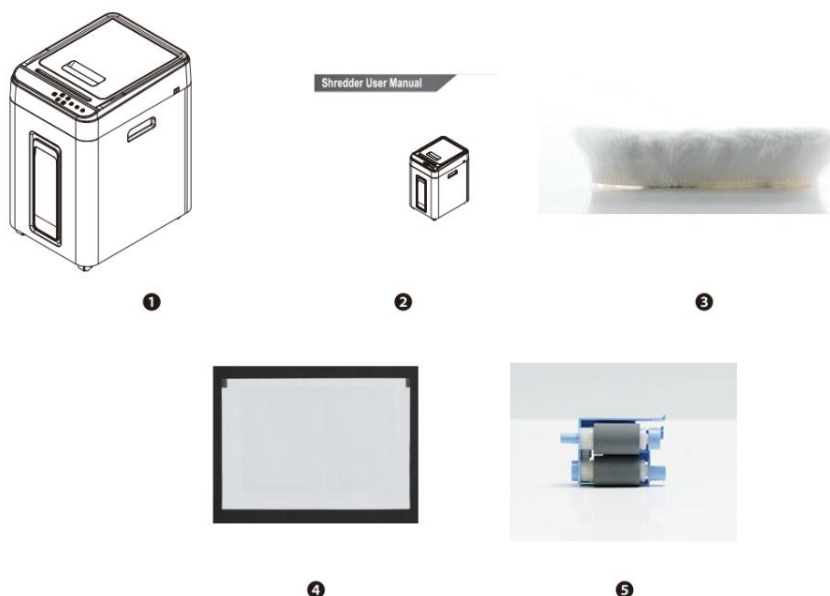

1	Уничтожитель	2	Инструкция	3	Щетка для мусорного ведра
4	Лист смазки	5	Валик подачи бумаги		

Панель управления

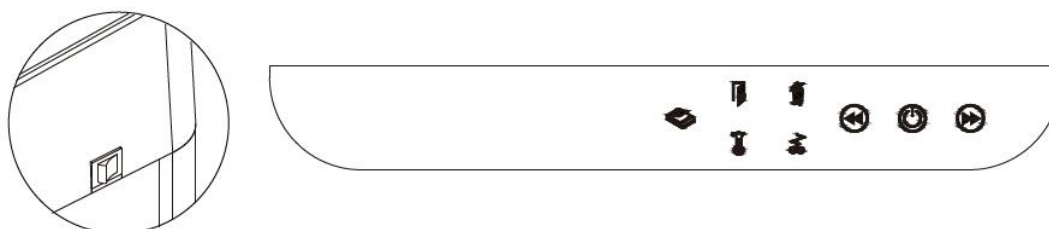

1. Индикатор заполненности контейнера: сообщает пользователю о том, что контейнер заполнен и его необходимо опустошить. Если данный индикатор загорается, то машина останавливается, и пользователю необходимо опустошить контейнер, прежде чем продолжить измельчение.

2. Индикатор перегрева: сообщает пользователю о перегреве машины. Если этот индикатор загорается, подождите, пока shredder остынет, прежде чем снова начинать измельчение.

3. Индикатор открытой дверцы: сообщает пользователю о том, что дверца контейнера открыта и не перестанет гореть пока пользователь не закроет дверцу.

4. Индикатор перегрузки: загорается, если бумага застряла в месте подачи, откройте верхнюю крышку и извлеките бумагу. Если произошло замятие, то нажмите кнопку  или , чтобы извлечь застрявшую бумагу.

5. Индикатор питания: сообщает пользователю, включена машина или выключена.

◀ Кнопка реверса: позволяет пользователю вручную реверсировать подачу бумаги, подаваемую в машину. Это поможет устранить замятия и обеспечить бесперебойную работу.


▶ Кнопка вперед: позволяет пользователю вручную подавать бумагу для ее дальнейшего измельчения. Так же используется при устранении замятия и обеспечить бесперебойную работу.

⏻ Кнопка запуска: позволяет включить уничтожитель.

Кнопка Вкл/Выкл питания: убедитесь, что она находится в положении «ВКЛ» при работе с устройством (расположен с правой стороны устройства).

Использование уничтожителя


1. Установите уничтожитель на плоскую, ровную поверхность
2. Вставьте вилку в настенную розетку
3. Включите питание используя кнопку Вкл/Выкл (расположенна сбоку), а после запустите уничтожитель нажав кнопку Вкл/Выкл(расположена спереди, на панели управления).

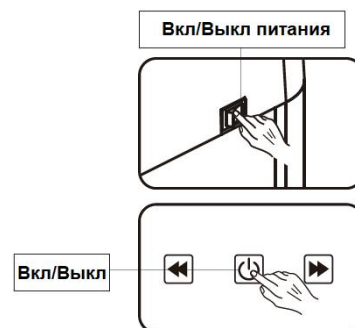

ПРИМЕЧАНИЕ: Светодиодный индикатор питания загорится, когда машина будет готова к использованию. Если контейнер выдвинут или установлен неправильно, то светодиодный индикатор питания не загорится.

Режим автоматического измельчения

1. Откройте верхнюю защитную крышку.
2. Поместите стопку бумаги формата А4 в лоток.
3. Закройте верхнюю защитную крышку.
4. Нажмите кнопку «Начать», чтобы начать измельчение.
5. Когда стопка бумаги будет полностью измельчена, двигатель остановится.

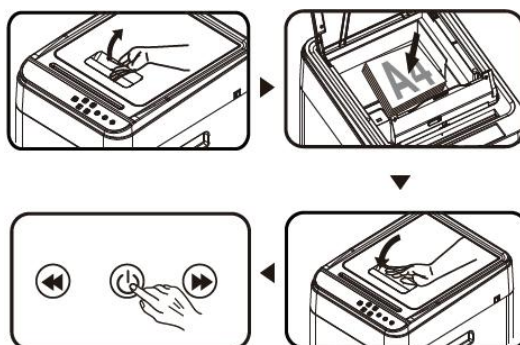

ПРИМЕЧАНИЕ:

Светодиодные индикаторы состояния:

1. При включенному уничтожителю, если защитная крышка закрыта и в лотке нет бумаги, то индикатор не горит
2. Если же в лотке бумага есть и защитная крышка закрыта, то индикатор будет гореть.
3. Если же защитная крышка открыта, то индикатор будем мигать

Режим ручного уничтожения

- Нажмите кнопку "Вкл/Выкл" ("On/Off")
- Вставьте бумагу в отверстие для ручного уничтожения бумаги
- После того, как уничтожитель измельчит бумагу, он автоматически остановится

Внимание

Действия при автоматической подаче бумаги (Автоматический режим):

- Удалите все скобы из бумаги, прежде чем поместить ее в лоток автоматического измельчения.
- При использовании данного режима, аккуратно складывайте бумагу стопкой, чтобы избежать одновременной подачи нескольких листов.




Действия при ручной подаче бумаги (Ручной режим)


- При ручном измельчении ограничьте стопку максимум 8 листами (если у вас AUTO 4150C) или 12 листами (если у вас AUTO 4200C). Если бумага толстая, уменьшите количество листов, чтобы предотвратить замятие или повреждение.
- Если бумага скреплена степлером, вставляйте в отверстие для ручной подачи бумагу стороной без скрепления.
- Перед каждым использованием нажмите кнопки «Вперед» и «Назад», чтобы эффективно удалить измельченную бумагу с режущих лезвий.
- Если бумага меньше А4 формата, то поместите ее в центр отверстия измельчителя.
- Индикатор перегрева: Если уничтожитель используется в условиях чрезмерно высоких температур, то может загореться индикатор.

Техническое обслуживание


Если проблемы с подачей бумаги возникают часто, то необходимо очистить подающий ролик влажной салфеткой.

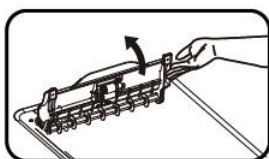


1.Откройте подающий ролик вверх

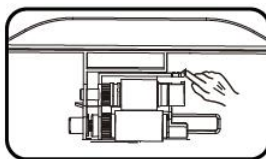


2.Нажмите на ограничительный переключатель

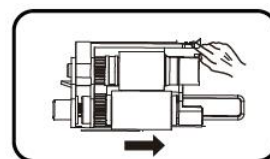

3.Снимите ролики по направлению стрелки

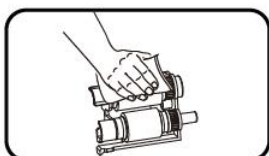

4.Очистите или замените ролики

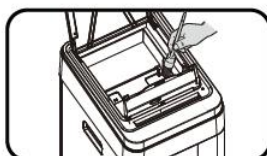


5.Используйте щетку или тряпку, чтобы вытереть бумажную пыль внутри лотка для бумаги

6. Если производительность машины снижается или двигатель издает ненормальный звук,- смажьте машину соответствующим количеством смазочной бумаги. Рекомендуется использовать масло для шредеров или смазочные листы. Рекомендуем смазывать каждые две недели или раз в месяц для поддержания режущих лезвий в рабочем состоянии и продления срока службы машины.

Другие рекомендации:

- Очистка щетки: регулярно осматривайте и очищайте щетку, расположенную в верхней части выдвижного контейнера, чтобы предотвратить скопление пыли, которое может повлиять на датчики и производительность машины.
- Выключение питания: если машина не будет использоваться в течение длительного периода времени, выключайте уничтожитель путем перевода кнопки Вкл/Выкл питания в положение «Выкл», чтобы предотвратить повреждение электронных компонентов из-за нестабильности напряжения.
- Шредер не следует эксплуатировать в местах, подверженных прямому воздействию яркого света, так как это может привести к отображению «контейнер заполнен» при использовании в таких условиях.

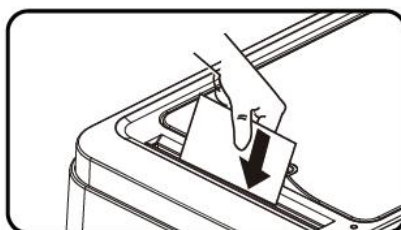

Симптомы	Решение
Уничтожитель не включается	• Убедитесь, что измельчитель подключен к сети. • Убедитесь, что кнопка Вкл/Выкл(находится сбоку) находится в положении включен. • Убедитесь, что кнопка запуска (находится на панели управления) уничтожителя нажата • Убедитесь, что мусорное ведро плотно вставлено. • Убедитесь, что красный индикатор «ВЕДРО ЗАПОЛНЕНО» не горит.
Перегрузка в режиме автоматической подачи	• 1. При уничтожении в режиме автоматической подачи, происходит замятие бумаги. Откройте верхнюю крышку и удалите замятую бумагу. • 2. Нажмите кнопку «вперед» или «назад», чтобы удалить бумагу.
Замятие бумаги в режиме ручной подачи Замятие бумаги в режиме автоматической подачи	<u>В режиме ручной подачи</u> Если в ручной системе подачи произошло замятие, то шредер остановится. • Нажмите кнопку «РЕВЕРС» и аккуратно вытащите замятую бумагу. • Убедитесь, что количество бумаги не превышает максимальную вместимость. • После устранения замятия нажмите кнопку «ВПЕРЕД», чтобы возобновить измельчение. <u>В режиме автоматической подачи</u> Если в системе автоматической подачи произошло замятие, шредер остановится • Откройте верхнюю защитную крышку, нажав кнопку «РЕВЕРС», и удалите замятую бумагу. • Закройте верхнюю защитную крышку. • Аккуратно сложите бумагу обратно. Убедитесь, что количество бумаги не превышает максимальную вместимость. • После устранения замятия нажмите кнопку «ВПЕРЕД», чтобы возобновить измельчение.

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортер: ООО «ПластИндустрия»

Россия, 129337, г Москва, шоссе Ярославское, дом 1, строение 1, комната 6

Е-mail: sales@bulros.ru

Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае